


# EVO ATEK

**ADVANCED  
TACTICAL  
ERGONOMICS  
KIT**

## Installation guide Guide d'installation Guía de instalación

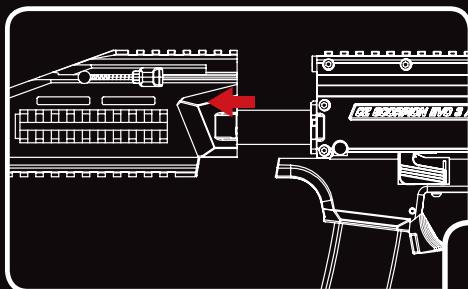



To install the EVO ATEK handguard start by removing the original handguard from your EVO.

Install the ATEK handguard as you normally would.

*Pour installer le garde-main EVO ATEK, commencez par ôter le garde-main d'origine de votre EVO.*

*Installez le garde-main ATEK comme vous le feriez habituellement.*

Para instalar el guardamano EVO ATEK, retire el guardamano original del EVO. Instale el guardamano ATEK como normalmente.

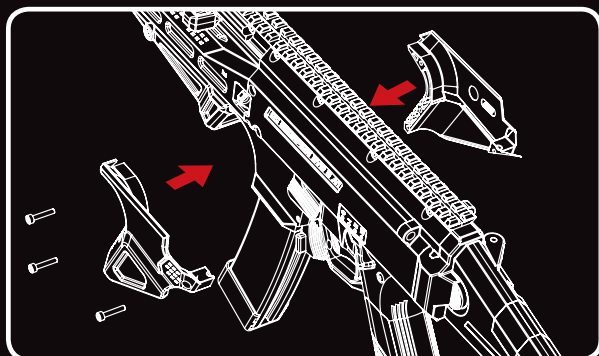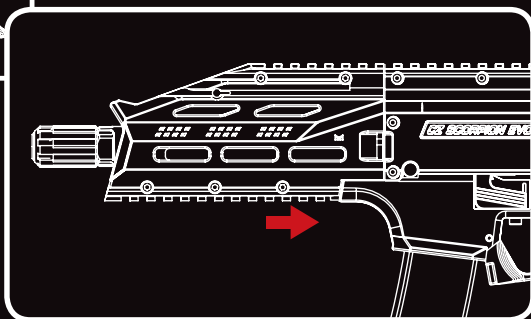

To install the ATEK Magwell, assemble the Magwell shells over the EVO magwell. Insert the bolts from the left and tighten the bolts to complete the installation. (Do not overtighten as this might damage the threading)

*Pour installer le ATEK Magwell, assemblez les coques Magwell sur le EVO Magwell. Insérez les boulons sur la partie gauche et serrez les boulons pour achever l'installation. (Veillez à ne pas trop serrer au risque d'endommager le pas de vis)*


Para instalar el ATEK Magwell, monte las carcascas de Magwell sobre el EVO magwell. Inserte los pernos desde la izquierda y apriételos para completar la instalación. (No apriete demasiado ya que esto podría dañar la rosca)



ActionSportGames® A/S  
Bjergvangen 1, DK-3060  
Espergærde, Denmark  
www.actionsportgames.com

# EVO ATEK

**ADVANCED  
TACTICAL  
ERGONOMICS  
KIT**

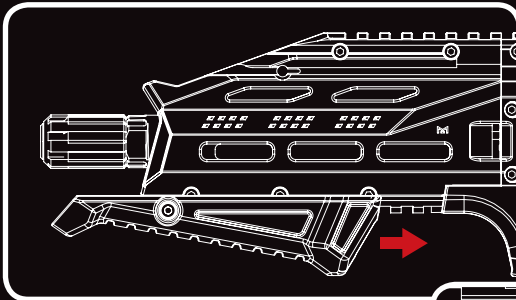


To install the ATEK front grip, remove the bolt and mount the grip onto the lower rail section. Insert the bolt from the left and bolt nut from the right. Tighten the bolts to complete the installation. (Do not overtighten as this might damage the threading)

*Fixez le grip sur le rail inférieur. Insérez le boulon sur la partie gauche et l'écrou de boulon sur la partie droite. Serrez les boulons pour achever l'installation.*


*(Veillez à ne pas trop serrer au risque d'endommager le pas de vis)*

Monte el grip en la sección del rail inferior. Inserte el tornillo de la izquierda y la tuerca de la derecha. Apriete los pernos para completar la instalación. (No apriete demasiado ya que esto podría dañar la rosca).

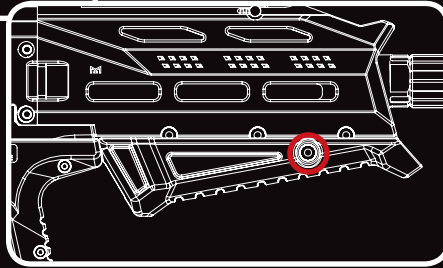

Ref. 19330 - EVO ATEK Front

Ref. 19325 - EVO ATEK SMG

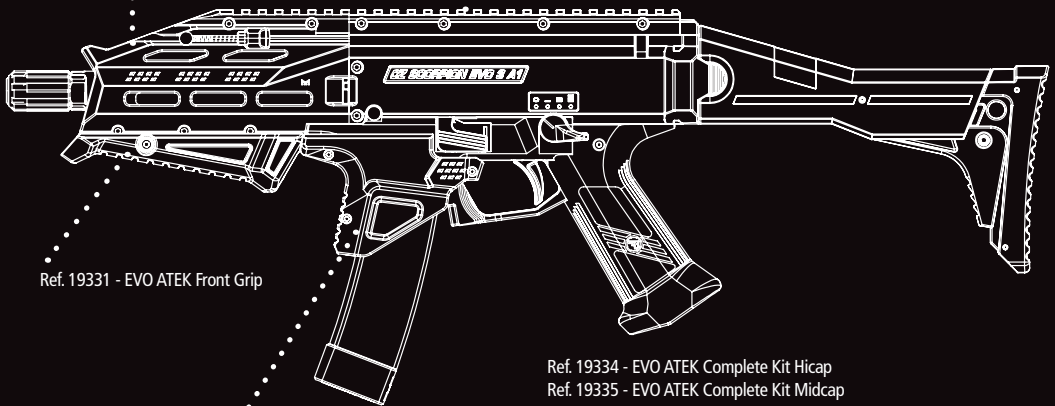

Ref. 19331 - EVO ATEK Front Grip

Ref. 19334 - EVO ATEK Complete Kit Hicap

Ref. 19335 - EVO ATEK Complete Kit Midcap

Ref. 19332 - EVO ATEK Magwell Hicap

Ref. 19333 - EVO ATEK Magwell Midcap



ActionSportGames® A/S  
Bjergvangen 1, DK-3060  
Espergærde, Denmark  
www.actionsportgames.com

0007-0519